

DOUTRELIGNE

Doutreligne Digitale Piano

Model MSP150

INHOUD

Waarschuwing	1
Overzicht bedieningspaneel	4

ALGEMENE WERKING

Aanzetten \ bedieningspaneel locking \ Volume aanpassing \ Hoofdtelefoon aansluiten \ Pianoklank... ..	5
Record \ Demo song play \ Leraar functie \ Klanken \ Metronoom... ..	6
Functie menu.....	7
Transpose	9
Gebruik met single pedaal (Standaard) \ gebruik met triple pedaal (Optioneel)	10

BIJLAGE

Lijst klanken / MIDI drumklanken overzicht per toets.....	10
Demo songs lijst	12
Specificaties	13
Problemen oplossen	14

VOORZORGSMATREGELEN

Lees aandachtig vooraleer het instrument op te starten
Houd deze handleiding a.u.b. steeds in de buurt als referentie.

WAARSCHUWING

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgen om ernstig of zelfs dodelijk letsel door elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

Aansluitsnoer - voedingsadapter

* Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren. Buig of beschadig het snoer ook niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.* Gebruik alleen het voltage dat gespecificeerd is als juist voor het instrument. Het vereiste voltage staat op het naamplaatje van het instrument.* Gebruik alleen de gespecificeerde adapter (pagina 7). Het gebruik van de verkeerde adapter kan leiden tot schade aan het instrument of oververhitting.* Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder eventueel vuil of stof dat zich erop heeft ophoofd.

Niet openen

* Dit instrument bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open het instrument niet en probeer de interne componenten op geen enkele manier te demonteren of aan te passen. Als het instrument defect lijkt te zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Bescherm tegen vocht

* Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of in vochtige of natte omstandigheden, plaats er geen vloeistof op (zoals vazen, flessen of glazen) die in de openingen terecht kan komen. Als er vloeistof zoals water in het instrument sijpelt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en haalt u het netsnoer uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.* Steek de stekker nooit in het stopcontact en trek deze er nooit uit met natte handen.

Brandgevaar

* Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

Bij abnormale situatie

* Wanneer een van de volgende problemen zich voordoet, schakel dan onmiddellijk de stroomschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat vervolgens nakijken door ons servicepersoneel.- Het netsnoer of de stekker is gerafeld of beschadigd.- Er komt een ongebruikelijke geur of rook vrij.- Er is een voorwerp in het instrument gevallen.- Er is een plotseling verlies van geluid tijdens het gebruik van het instrument.

VOORZICHTIG

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgen om de kans op lichamelijk letsel bij u of anderen of schade aan het instrument of andere eigendommen te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Aansluitsnoer - voedingsadapter

* Sluit het instrument niet aan op een stopcontact met een meervoudige stekker, omdat dit kan leiden tot een lagere geluidskwaliteit of mogelijk oververhitting van het stopcontact. * Als u de stekker uit het instrument of uit het stopcontact haalt, houd dan altijd de stekker zelf vast en niet het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan het beschadigd raken. * Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument langere tijd niet gebruikt of tijdens onweer.

Locatie

* Plaats het instrument niet in een onstabiele positie waar het per ongeluk kan omvallen.* Gebruik bij het vervoeren of verplaatsen van het instrument altijd twee of meer personen.Pogingen om het instrument zelf op te tillen kunnen uw rug beschadigen, ander letsel veroorzaken of schade aan het instrument zelf veroorzaken.* Verwijder alle aangesloten kabels voordat u het instrument verplaatst, om schade aan de kabels of letsel aan iemand die erover zou kunnen struikelen te voorkomen.

Montage

Lees zorgvuldig de bijgevoegde documentatie waarin het montageproces wordt uitgelegd. Als u het instrument niet in de juiste volgorde monteert, kan dit leiden tot schade aan het instrument of zelfs letsel.

Aansluitingen

Schakel de stroom uit voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten. Zet de volumeregelaars van alle componenten op het minimumniveau en verhoog ze geleidelijk terwijl u het instrument bespeelt om het gewenste luisterniveau in te stellen.

Let op !

Steek geen vinger of hand in de openingen van het toetsendecksel of het instrument. Zorg er ook voor dat het toetsendecksel uw vinger niet afklemt.

Steek of laat nooit papieren, metalen of andere voorwerpen in de openingen van het toetsendecksel, paneel of toetsenbord vallen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel bij u of anderen, schade aan het instrument of andere eigendommen, of storingen in de werking.

Laat uw gewicht niet rusten op, of plaats geen zware voorwerpen op het instrument, en gebruik geen overmatige kracht op de knoppen, schakelaars of connectors.

Zorg er bij het installeren van het product voor dat het stopcontact dat u gebruikt gemakkelijk bereikbaar is. Schakel bij problemen of storingen onmiddellijk de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact. Zelfs wanneer de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, stroomt er nog elektriciteit naar het product op een minimaal niveau. Als u het product langere tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

Gebruik het instrument/de apparatuur of de hoofdtelefoon niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Raadpleeg een arts als u last heeft van gehoorverlies of suizen in de oren.

Gebruik zitbank (indien meegeleverd)

Plaats het bankje niet in een onstabiele positie waar het per ongeluk kan omvallen. Er mag slechts één persoon tegelijk op het bankje zitten om de kans op ongelukken of letsel te voorkomen.

Als de schroeven van het bankje losraken door langdurig gebruik, draai ze dan regelmatig aan met het bijgeleverde gereedschap.


Let goed op kleine kinderen zodat ze niet van de achterkant van het bankje vallen. Aangezien het bankje geen rugleuning heeft, kan gebruik zonder toezicht leiden tot ongelukken..

OPMERKINGEN

Stel het instrument niet bloot aan overmatig stof of trillingen, of extreme kou of hitte (zoals in direct zonlicht, in de buurt van een verwarming, of in een auto gedurende de dag) om de mogelijkheid van disfiguratie van het paneel, schade aan de interne componenten of instabiele werking te voorkomen. (Gecontroleerd bedrijfstemperatuurbereik: 5° - 40°C.)
Plaats geen vinyl, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit het paneel of toetsenbord kan verkleuren.

In het geval van een model met een gepolijste afwerking kan het stoten van het oppervlak van het instrument met metaal, porselein of andere harde voorwerpen de afwerking doen barsten of afbladderen. Wees voorzichtig.
Tijdens extreme veranderingen in temperatuur of vochtigheid kan condensatie optreden en kan zich water op het oppervlak van het instrument verzamelen. Als er water achterblijft, kunnen de houten onderdelen het water absorberen en beschadigd raken. Zorg ervoor dat u al het water onmiddellijk afveegt met een zachte doek.

Bedieningspaneel - overzicht bedieningsknoppen

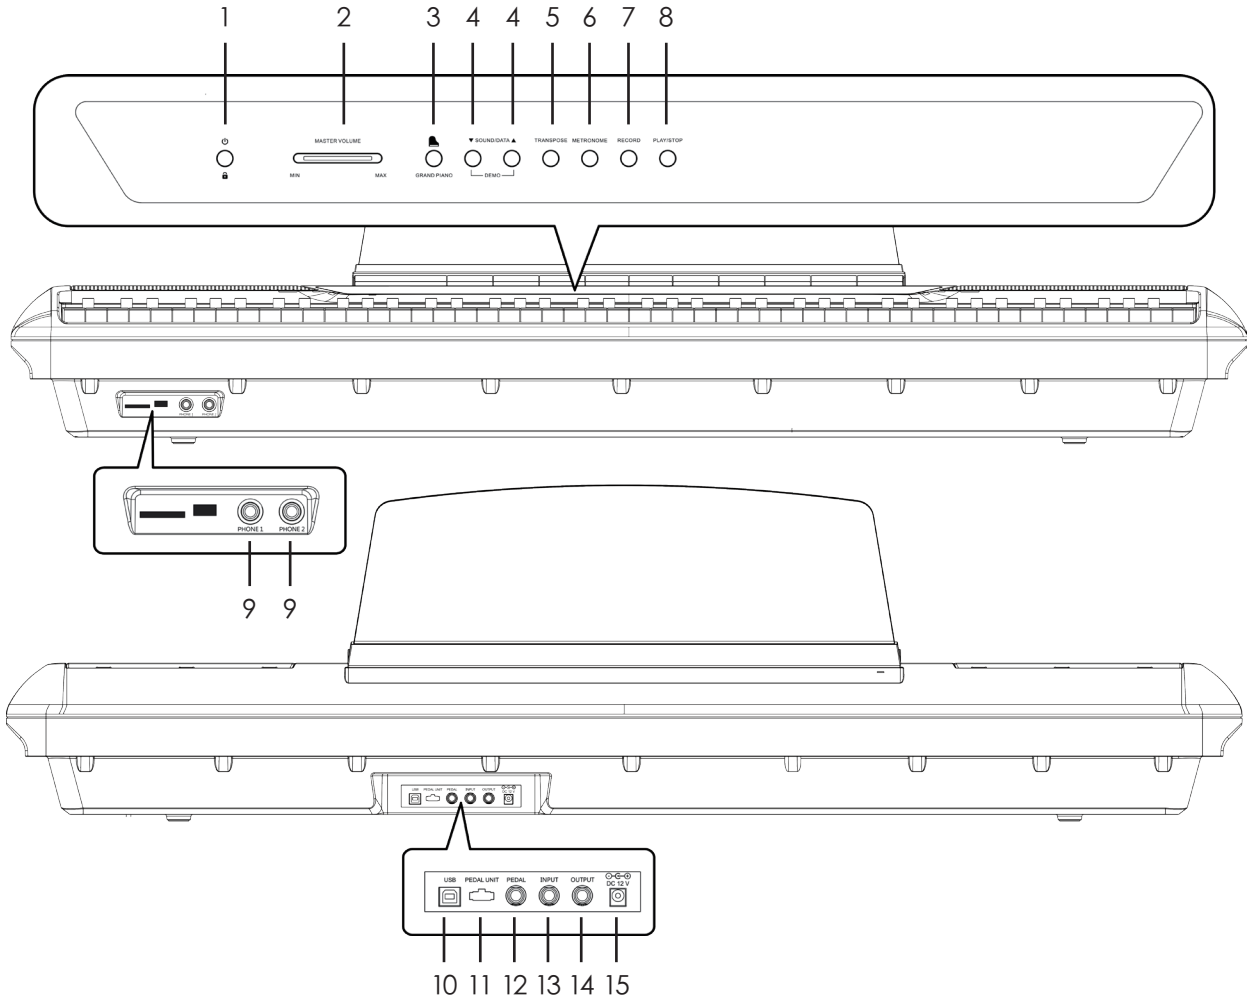

- | | |
|---|--|
| 1 [⏻](Standby/On/Panel locking) Switch ...page 5
Om aan/uit te zetten of "Panel locking" in te schakelen. | 9 [PHONE1/2] jackpage 5
Om een hoofdtelefoon aan te sluiten |
| 2 [MASTER VOLUME] knobpage 5
Om het totaal geluidsvolume aan te passen | 10 [USB] jackpage 4
Om een computer te verbinden |
| 3 [GRAND PIANO] buttonpage 5
Om de vleugelpiano klankkleuren te kiezen | 11 [PEDAL UNIT] jackpage 4
Om een driedelig pedaal aan te koppelen |
| 4 [SOUND/DATA] +/-buttonpage 6
Press Sound/Data button at the same time, then the demo or teaching song will be on. | 12 [PEDAL] jackpage 4
Om een eendelig (sustain)-pedaal aan te koppelen |
| 5 [TRANSPOSE] buttonpage 9
Transpose functie | 13 [INPUT] jackpage 4
Om een audiobron te verbinden (Audio ingang) |
| 6 [METRONOME] buttonpage 6
Om de metronoom te starten en te stoppen | 14 [OUTPUT] jackpage 4
Audio-output naar externe klankinstallatie |
| 7 [RECORD] buttonpage 6
Om de muziek die je speelt op te nemen | 15 [DC] jackpage 4
Om de voedingsadapter te verbinden |
| 8 [PLAY/STOP] buttonpage 6
Om het opnemen te stoppen, of de opname af te spelen | |

Basis bediening

Instrument in- of uitschakelen

1. Verbindt de voedingsadapter aan de ene zijde in het instrument, aan de andere zijde in het 230 VAC stopcontact.



Gebruik alleen de met het instrument meegeleverde adapter. Andere adapters zullen niet altijd functioneren en kunnen zelfs uw instrumenten beschadigen



Trek de adapter uit het stopcontact indien je het instrument een lange tijd niet gebruikt, of bij grote onweders

Zet nu het instrument aan als volgt :

1. Druk de [] toets voor ong. 1 seconde. Het instrument gaat aan, en staat op de default grand piano klank
2. Zelfs als de [] (Off/On) in standby staat, wordt een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt. Het is beter om de adapter uit het stopcontact te halen, indien het instrument gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

3. Na ongeveer 30 minuten van inactiviteit zal het instrument automatisch weer in standby gaan. Het wordt dus automatisch uitgeschakeld (auto power off)

Bedieningspaneel lock/unlock

1. Druk de  knop, de knoppen op het paneel zijn nu in "lock " mode
2. Druk de [] knop om het paneel te unlocken



Geluidsvolume aanpassen


Stel het volume van het instrument in met de schuifknop [Volume] op het bedieningspaneel. Wanneer u naar rechts schuift, wordt het volume verhoogd en wanneer u naar links schuift, wordt het volume verlaagd.



Let op ! Stel het volume niet te hoog in om schade aan uw gehoor te voorkomen (vooral als u een hoofdtelefoon draagt).

Hoofdtelefoon aansluiten

Het instrument is uitgerust met twee stereo hoofdtelefoon-aansluitingen linksonder. De ene schakelt ook de luidsprekers uit. De andere is een hoofdtelefooninterface die de hoofdtelefoon en luidspreker tegelijk laat klinken. Je kunt de hoofdvolume knop gebruiken om het geluidsniveau aan te passen.

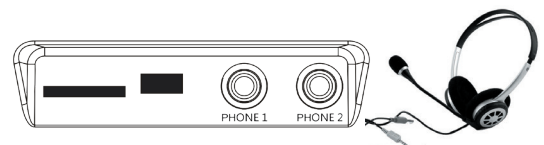

Terug naar "GRAND PIANO"

Druk de [GRAND PIANO] knop, om terug te keren naar de basisinstellingen met als basisklank de standaard "vleugelpiano" sound.



Een song opnemen

Dit instrument kan de gespeelde muziek opnemen (1 song). Opname gebeurt in MIDI formaat.

OPNAME :

1.Druk de [RECORD] knop, de indicatielamp gaat aan, de metronoom zal default aangaan; Druk de [METRONOME]knop als je de metronoom wil stoppen en wil opnemen zonder dat je een metronoom hoort.

2.Om de opname te stoppen druk de [RECORD] opnieuw, de indicatielamp dooft, de opnamefunctie stopt.

AFSPELEN :

Druk de [PLAY/STOP] knop, indicatielamp gaat aan, De piano speelt nu de opname af.

De laatste opname blijft steeds in het instrument bewaard. Ook nadat je je instrument hebt uitgezet en weer aangezet, kan je met de PLAY/STOP knop de laatste opname weer afspelen.

Demosong afspelen / Lesfunctie

DEMOSONG AFSPELEN

Druk terzelfdertijd de knoppen [DATA/TEMPO-] en [DATA/TEMPO+]


Alle demosongs spelen nu na elkaar.

Speel 1 demosong af :

Druk nu opnieuw [DATA/TEMPO] +/- knop om de song te kiezen.

LESFUNCTIE


Druk eerst op een willekeurige toets (zoals de vierde toets) en druk vervolgens synchroon op de [DATA/TEMPO-] en [DATA/TEMPO+] toets.

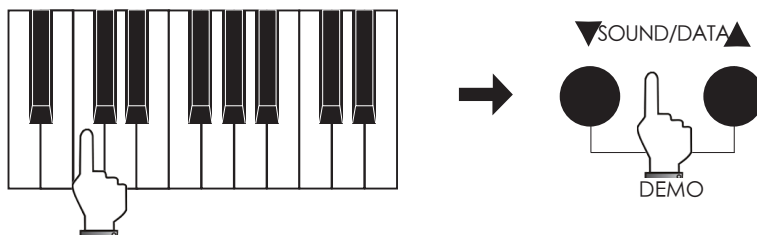

Klankkleur kiezen

Druk de [SOUND/DATA] +/- knop om de klankkleur te veranderen.


Druk de [GRAND PIANO] knop om terug te keren naar de default vleugelpiano klank.

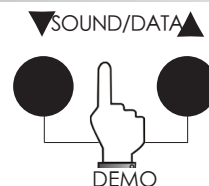

Metronoom - Beat (ritmes)


1.Druk op de [METRONOME] knop op het paneel om je metronoom in te schakelen. Het LED-lampje van de knop begint te knipperen. Het standaard metronoom tempo is 120 BPM.

2.Door de [METRONOME] knop langer dan 2 seconden in te drukken, gaat de piano naar de metronoom tempo instellingen. Stel het metronoom tempo in door op de corresponderende toets op het klavier te drukken in een bereik van 20 tot 280 BPM. Druk op het corresponderende cijfer om het tempo te verzenden (Bijvoorbeeld: als je het tempo op 180 wilt instellen, druk dan op '1';8';0'corresponderende toetsen en druk op de 'toets). Of druk op de [SOUND/DATA] +/- toets om het tempo in te stellen.

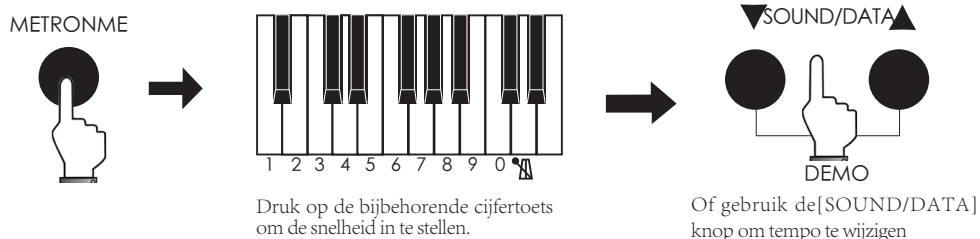

Beat

Het instrument heeft 6 beatpatronen (ritmes), respectievelijk 1,2,3,4,5,6. Om te kiezen, druk gedurende meer dan twee seconden op de grand piano knop. Druk daarna op een van onderstaande toetsen om de juiste beat te kiezen.

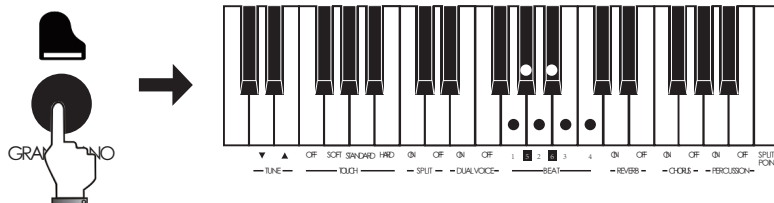


Metronoom snelheid verandering

Wanneer je een demosong afspeelt, worden de beat en snelheid van de metronoom aangepast aan de song. Als je de standaard beat wilt herstellen, kun je deze handmatig aanpassen of de piano opnieuw opstarten.

Extra functies


De extra functies van deze digitale piano zijn eenvoudig te activeren of aan te passen. Elke functie is geassocieerd met een van de toetsen op het rechterdeel van het klavier. De naam van elke functie is afgedrukt onder de corresponderende toets voor je referentie.

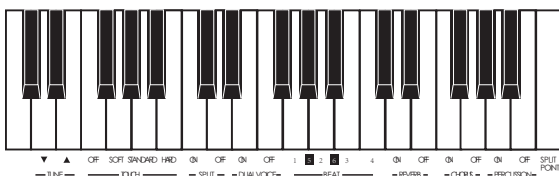


Elke programmeerfunctie kan worden ingeschakeld door lang op de [GRAND PIANO] toets te drukken, terwijl u de toets van de gewenste functie ingedrukt houdt. Vervolgens gaat het aangegeven lampje uit en verlaat u de functiestatus en heeft de piano de corresponderende functie tijdens het spelen.

Functies bewerken en aanpassen


Aanslagdynamiek : Deze is verdeeld in vier types: licht, standaard, zwaar en uit. Elk komt overeen met een toets. Druk lang op de [GRAND PIANO] knop om de functie selectie status te activeren en druk dan op de corresponderende toets om te kiezen.

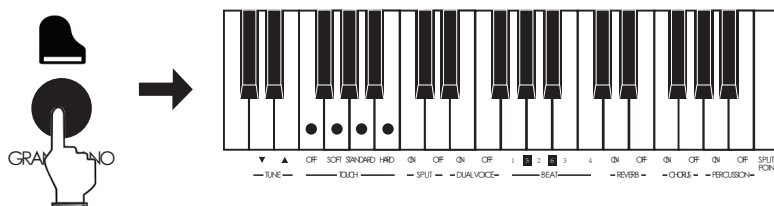

Klavier in 2 splitsen

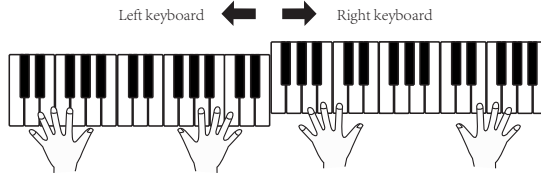


De functie verdeelt het pianoklavier in twee gescheiden werkgebieden.1.Voordat u op de [Double keyboard]-toets drukt, selecteert u de klankkleur van het linkerklavier. Druk op de [Grand piano]-toets, het indicatielampje gaat branden en druk vervolgens op de [Data/Tempo +/-]-toets om de klank te selecteren. Druk op de [SPLIT]-toets om in de status dubbel keyboard te komen, het keyboard wordt verdeeld in twee gescheiden werkgebieden. Druk op de [SOUND/DATA]+/knop en selecteer de klankkleur van het klavier aan de rechterkant.2.Druk op de [Grand piano]-knop om de status van het gesplitste klavier te verlaten.

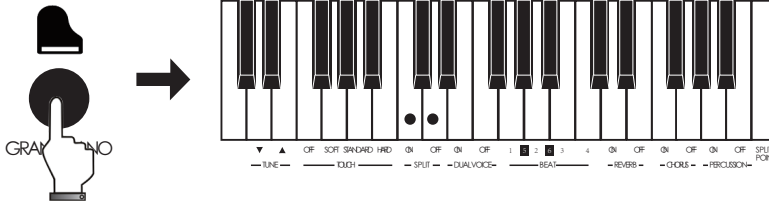


Klavier splitpunt instellen

Druk lang op de knop[GRAND PIANO] om de functieselectie te activeren. Druk dan op de juiste klaviertoets om de splitpuntfunctie te activeren. Druk op een willekeurige toets om het splitpunt in te stellen. Druk nogmaals op [GRAND PIANO] om de instelling van het splitspunt te bevestigen.

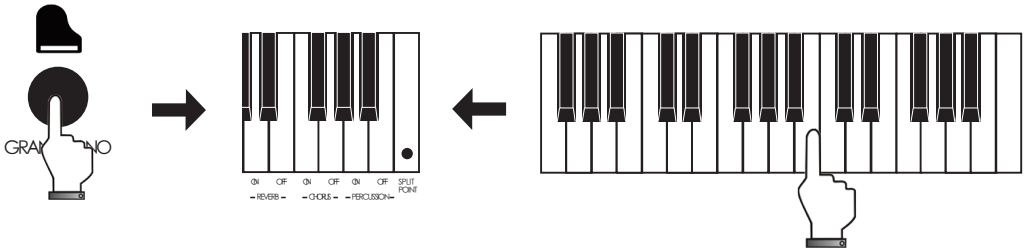


Dual Voice:

Er zijn twee statussen, aan en uit, die overeenkomen met de E en F toets. Druk lang op de [GRAND PIANO] knop om de functieselectie te activeren. Druk vervolgens op de corresponderende functietoets om de dubbele klankfunctie in of uit te schakelen.

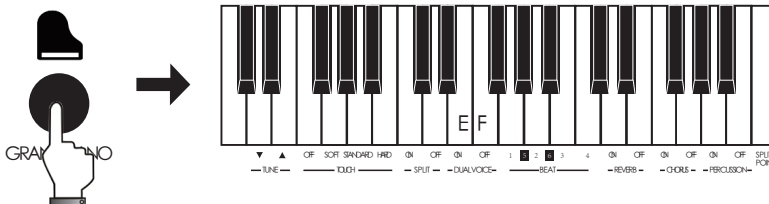


Reverb (nagalm)

Er zijn twee statussen, aan en uit, die overeenkomen met de D- en E-toets. Druk lang op de [GRAND PIANO] knop om de functieselectie te activeren. Druk vervolgens op de corresponderende functietoets om de reverbfunctie in of uit te schakelen.

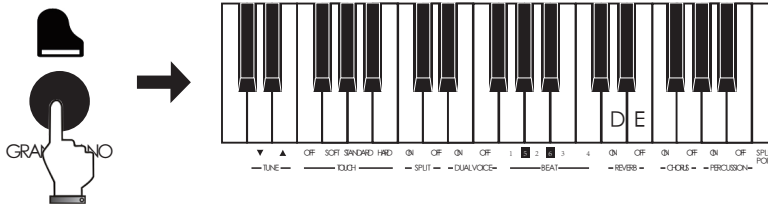


Chorus:

Er zijn twee statussen, aan en uit, die overeenkomen met de F en G toets. Druk lang op [GRAND PIANO] om de functieselectie te activeren. Druk vervolgens op de corresponderende functietoets om de chorusfunctie in of uit te schakelen.

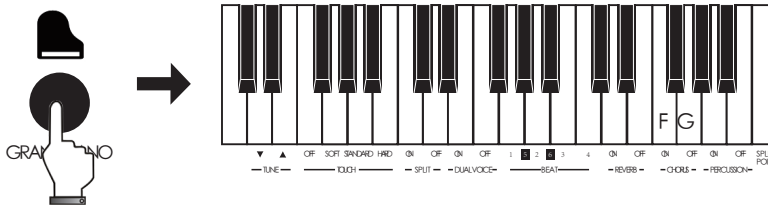


Percussion:

Er zijn twee statussen, aan en uit, die overeenkomen met de A en B toets. Druk lang op de [GRAND PIANO] toets om de functieselectie te activeren. Druk vervolgens op de corresponderende functietoets om de percussiefunctie in of uit te schakelen.

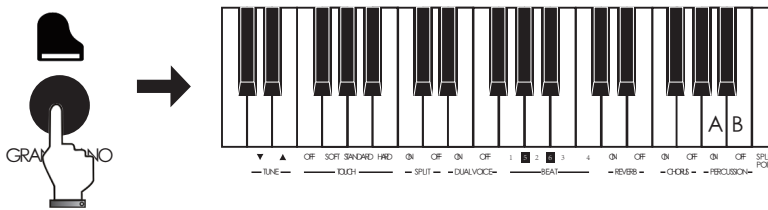


Basistoonhoogte (Ia = 440Hz) aanpassen

Druk [▼ / ▲] om de basissetting te veranderen (440Hz) tussen de cijfer -99 ~ +99

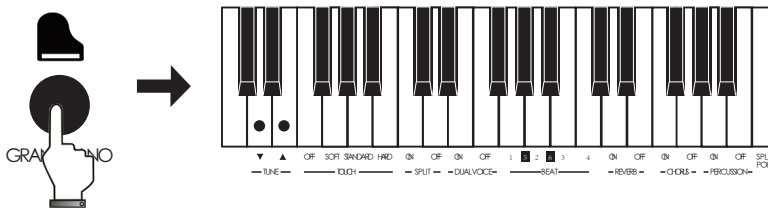

Transpose

Houd de knop [TRANSPOSE] op het bedieningspaneel langer dan 2 seconden ingedrukt (de bijbehorende knopindicator knippert): Druk op de knoppen [SOUND/DATA] om de huidige waarde te wijzigen. U kunt uw piano met +/-12 halve tonen transponeren. Druk op de knop [TRANSPOSE] om de transponeerbewerkingstatus te verlaten. De knopindicator stopt met knipperen, maar blijft aan om de huidige getransponeerde status van de piano aan te geven. Druk nogmaals op de knop [TRANSPOSE] om de transponeermodus te verlaten en terug te keren naar de standaard status van de piano.

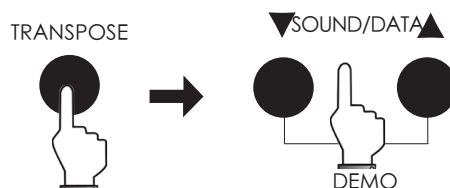

Enkel Pedaal (standaard)

Sluit het sustainpedaal aan op de sustainpedaalaansluiting, het sustainpedaal behoort tot de standaarduitrusting van dit instrument. Sluit het enkele pedaal aan op de piano, de piano heeft de sustainpedaalfunctie.

Drievoudig pedaal (optie)

Het Dautreligne driedelig pedaal met de jack-connector achteraan verbinden. De functies zijn :

Sustain pedaal (rechts)

Sostenuto pedaal (midden)

Soft pedaal (links)

Klankkleuren

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
00	PIANO GRD	06	XYLOPHONE	12	VIOLIN	18	CLARINET	24	KALIMBA
01	PIANO BRITE	07	CHURCH ORG	13	HARP	19	FLUTE	PERCUSSION	
02	E PIANO1	08	HAMND ORG	14	STRINGS	20	PAN FLUTE	00	Standard Drums
03	E PIANO2	09	GTR NYLON	15	VOICE Oohs	21	VOICE LEAD		
04	HARPSCRD	10	GTR STEEL	16	TRUMPET	22	SITAR SITAR		
05	MUSIC BOX	11	ACOU BASS	17	SAX TENOR	23	SHAMISEN		

MIDI Keyboard Percussion Music Chart

Note#	Note	Ostand set	1Room set	2Power set	3Electric set	4Synth set
27	C1	Syn Sound	Syn Sound	Syn Sound	Syn Sound	Syn Sound
28	C#1	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap
29	D1	Scratch1	Scratch1	Scratch1	Slap	Scratch1
30	D#1	Scratch2	Scratch2	Scratch2	Scratch2	Scratch2
31	E1	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
32	F1	Click	Click	Click	Click	Click
33	F#1	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click
34	G1	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell
35	G#1	Kick2	Kick2	Kick2	Electric Kick2	Kick2
36	A1	Kick1	Kick1	Power Kick1	Electric Kick1	Synth Kick
37	A#1	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Synth Side Stick
38	B1	Snare Drum2	Snare Drum2	Power Snare	Electric Snare Drum2	Synth Snare
39	C2	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap
40	C#2	Snare Drum1	Room Snare1	Snare Drum1 Snare 1	Electric Room	Snare Drum1
41	D2	Low Tom2	Power Low Tom2	Power Low Tom2	Electry Low Tom2	Synth Low Tom2

Note#	Note	Ostand set	1Room set	2Power set	3Electric set	4Synth set
42	D#2	Closed Hi-Hat	Closed Hi-Hat	Closed Hi-Hat	Closed Hi-Hat	Synth Closed Hi-Hat
43	E2	Low Tom1	Power Low Tom1	Power Low Tom1	Electric Low Tom1	Synth Low Tom1
44	F2	Pedal Hi-Hat	Low Tom1	Pedal Hi-Hat	Pedal Hi-Hat	Synth Pedal Hi-Hat
45	F#2	Mid Tom2	Power Mid Tom2	Power Mid Tom2	Electric Mid Tom2	Synth Mid Tom2
46	G2	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Synth Open Hi-Hat
47	G#2	Mid Tom1	Power Mid Tom1	Power Mid Tom1	Electric Mid Tom1	Synth Mid Tom1
48	A2	High Tom2	Power High Tom2	Power High Tom2	Electric High Tom2	Synth Tom2
45	F#2	Mid Tom2	Power Mid Tom2	Power Mid Tom2	Electric Mid Tom2	Synth Mid Tom2
46	G2	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Open Hi-Hat	Synth Open Hi-Hat
47	G#2	Mid Tom1	Power Mid Tom1	Power Mid Tom1	Electric Mid Tom1	Synth Mid Tom1
48	A2	High Tom2	Power High Tom2	Power High Tom2	Electric High Tom2	Synth Tom2
49	A#2	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Synth Crash Cymbal
50	B2	High Tom1	Power High Tom1	Power High Tom1	Power High Tom1	Synth High Tom1
51	C3	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal
52	C#3	Chinese Cymbal 1	Chinese Cymbal 1	Chinese Cymbal 1	Chinese Cymbal 1	Chinese Cymbal 1
53	D3	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell
54	D#3	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
55	E3	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal
56	F3	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell
57	F#3	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal
58	G3	Vibra-Slap	Vibra-Slap	Vibra-Slap	Vibra-Slap	Vibra-Slap
59	G#3	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1
60	A3	High bomgo	High bomgo	High bomgo	High bomgo	High bomgo
61	A#3	Low conga	Low conga	Low conga	Low conga	Low conga
62	B3	Mute conga	Mute conga	Mute conga	Mute conga	Mute conga
63	C4	High conga	High conga	High conga	High conga	High conga
64	C#4	Low conga	Low conga	Low conga	Low conga	Low conga
65	D4	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale
66	D#4	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale
67	E4	High Agogo	High Agogo	High Agogo	High Agogo	High Agogo
68	F4	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo
69	F#4	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa
70	G4	Msracas	Msracas	Msracas	Msracas	Msracas

Note#	Note	Ostand set	1Room set	2Power set	3Electric set	4Synth set
71	G#4	Short Hi Whistle	Short Hi Whistle	Short Hi Whistle	Short Hi Whistle	Short Hi Whistle
72	A4	Long low whistle	Long low whistle	Long low whistle	Long low whistle	Long low whistle
73	A#4	ShortGüiro	ShortGüiro	ShortGüiro	ShortGüiro	ShortGüiro
74	B4	logn Güiro	logn Güiro	logn Güiro	logn Güiro	logn Güiro
75	C5	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves
76	C#5	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block
77	D5	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block
78	D#5	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica
79	E5	Open Cueca	Open Cueca	Open Cueca	Open Cueca	Open Cueca
80	F5	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle
81	F#5	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle
82	G5	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker
83	G#5	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell
84	A5	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree
85	#5	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets
86	B5	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo
87	C6	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo

Demo songs list

No.	Name	No.	Name	No.	Name
00	Chopin Fi	15	Ragetime	30	Curvet Piano
01	AMASON Rock	16	Zi Zhu Diao	31	Spring Waltz
02	Fountain	17	Sad Person	32	Aledeman
03	Bach Piano	18	Fn Rhythm	33	Bach 2 Creative
04	Minuet Bach	19	Eugenia	34	Moonlight Debussy
05	Love Romance	20	Dolly's Dream	35	Tea & Butterfly
06	Four Cygnets	21	4 Cygnets	36	Gavotte Dance
07	Puppy Wlatz	22	Old France	37	Canon Piano
08	CpnEtude	23	Minuet Bath	38	Cowboy & Flute
09	Turkey March	24	Song of Joy	39	Turkey March
10	Chopin No.6	25	Busker	40	Humoresque
11	Minuet	26	NewsPaper Sale	41	England March
12	Turkish March M	27	Doves	42	Little Boat
13	Chopin Night	28	Mai Tang Yuan	43	Happy Farmer
14	Piano Ballad	29	Trout	44	Minuet Piano

No.	Name	No.	Name	No.	Name
45	Little Starts	52	CuaiYunZhuiYue	59	Youth Dance
46	Deep Sea	53	Liang Zhu	60	Rainbow
47	Wa Ha Ha	54	Jingle Bells	61	On Wings Of
48	Snail & Bird	55	Run Hours On Hall	62	Arirang
49	In Moonshine	56	Moscow Nights	63	TianXianPei
50	Nature Wonder Land	57	Shear	64	Sakura
51	Years Ago	58	North Spring		

Specificaties

Meubel : draagbaar

Klavier : 88 toetsen dynamic curve hammer action weighted keyboard.

Klankbron : European Spectral Composite DSP chip. German famous Grand Piano sound sampling, String overtones resonance simulation sound technology .

Polyfonie : 162 noten (stereo)

Demosongs : 65 songs, lesfunctie

Aanslag: 5 piano touch curves, Default,Soft,Standard,Heavy,Touch off.

Klankleuren: 25 sounds en 1 set met percussiesounds

Opnamefunctie : record,replay. ,Maximum aantal noten voor 1 song : 22000 (MIDI formaat)

Sound Control: Grand piano tone, Dual voice, Double keyboard, Split mode, Split point.

Dual voice: String music background, verschillende combinaties editeerbaar

Keyboard split: Double piano, Same range, Split the keyboard into two zones with same pitch, Piano Duet, String ensemble, Wind ensemble, Piano + The violin family, Guitar + Violin performance, multi-combination available.

Transpose: 25 halve tonen (0,-/+12)

Tuning: -99 ~ +99

Effect: 64 reverb, 64 chorus.

Metronome: Dynamics click as per beat,1,2,3,4,5,6.

Tempo: 20-280 BPM

Pedal: Imitated traditional grand piano pedal function, Soft, selected sustain, sustain.

USB interface: USB MIDI CP jack

Aansluitingen : USB, sustain pedaal, triple pedaal, voedingsadapter, hoofdtelefoon, Line IN/OUT.

Meegeleverde adapter: DC 12V 2000mA

Maximum output: 25W*2

Afmetingen: 1360*290*172mm (L*W*H)

Gewicht: 14kg

*De specificaties en beschrijvingen in deze gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Piano's Maene behoudt zich het recht voor om producten of specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Troubleshooting

PROBLEEM	OPLOSSING - ACTIE
Na het aanzetten hoor je geen geluid bij het spelen	Draai de master volumeknop open, of kijk als de hoofdtelefoon niet is ingeplugd. Verwijder de hoofdtelefoon desgevallend.
Ik hoor heel weinig geluid	Check de master volumeknop en draai meer open
Een mobiele telefoon stoort in de luidsprekers van mijn piano	Dit is normaal als een mobiele telefoon zich dicht bij een klankinstallatie bevindt. Leg a.u.b. de telefoon ver genoeg van de piano.
Als je piano speelt, hoor je de noten niet in de juiste octaaf	Kijk na als de keyboard split functie niet aanstaat, en zet deze uit.
Het geluid overstuurt bij het zeer lang spelen op hoog geluidsvolume.	Indien je lange tijd speelt met maximaal geluidsvolume kunnen versterker en luidsprekers opwarmen, waardoor oversturing ontstaat. Schakel de piano voor een korte tijd uit.
Ik hoor twee geluiden tegelijk als ik speel	De "dual sound" functie kan actief staan. Schakel ze desgevallend uit.
Verkeerde toonhoogte	Kijk de "pitch" setting na, en zet de "verstemming" op 0
Geen automatische begeleiding	Kijk na als de akkoordenfunctie aanstaat, en als er een begeleiding is gekozen.
De aanslagdynamiek (hard-zacht) doet niet wat ik verwacht.	Er zijn 5 aanslagcurves. Check als de standaard curve is gekozen, of je eventueel via het menu een andere curve hebt gekozen.

OPMERKING

Dit instrument is getest en voldoet aan de relevante EMC-voorschriften.

Draadloze communicatie kan storing veroorzaken op dit instrument. Of het instrument kan storing veroorzaken op draadloze communicatie. De gebruiker moet de volgende maatregelen treffen om dit te verbeteren:

- Verplaats de ontvangstantenne of pas deze aan.
- Houd afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het snoer van de ontvanger en het apparaat aan op een andere stekker.

Piano's Maene N.V.
Industriestraat 42
B8755 Ruiselede

www.maene.be
+3251686437